

STANLEY[®]

FATMAX[®]

PROFESSIONAL DIGITAL POWER STATION INSTRUCTION MANUAL

FUENTE DE ENERGÍA DIGITAL PROFESIONAL MANUAL DE INSTRUCCIONES



Leave us a review!
¡Déjanos una reseña!



English page 5
Español página 12

**SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.**

© 2024 Baccus Global LLC
Boca Raton, FL 33432
1-877-571-2391



FEATURES / CARACTERÍSTICAS



FEATURES

1. Handle
2. Negative (-) Black Clamp
3. Air Hose and Nozzle
4. Positive (+) Red Clamp
5. 2 USB Type-A Ports
6. 2 USB Type-C Ports
7. 12 Volt DC Charging Port
8. Backlit LCD Screen
9. LED Area Light
10. Compressor Pressure Control Button (-)
11. Compressor Power Button
12. Compressor Pressure Control Button (+)
13. Jump Starter Power Switch
14. Area Light Power Button
15. Alternator Check Button
16. Battery Status Button
17. USB Power Button
18. Storage Compartment Cover
19. Storage Compartment
20. 120 Volt AC Charger
21. Nozzle Adapter

CARACTERÍSTICAS

1. Mango
2. Pinza Negra (-) Negativa
3. Manguera de aire y boquilla
4. Pinza Roja (+) Positiva
5. 2 Puertos USB Tipo-A
6. 2 Puertos USB Tipo-C
7. Puerto de Carga de 12 Voltios DC
8. Pantalla LCD Retroiluminada
9. Luz de Área LED
10. Botón de Control de Presión del Compresor (-)
11. Botón de Encendido del Compresor
12. Botón de Control de Presión del Compresor (+)
13. Interruptor de Encendido del Arrancador
14. Botón de Encendido de la Luz de Área
15. Botón de Verificación del Alternador
16. Botón de Estado de la Batería
17. Botón de Encendido USB
18. Cubierta del Compartimento de Almacenamiento
19. Compartimento de Almacenamiento
20. Cargador de 120 Voltios AC
21. Adaptador de Boquilla

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este mecanismo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede provocar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente sobre un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o pedir la ayuda de un técnico en radio y televisión con experiencia.

Los cambios o las modificaciones no aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

DIGITAL LCD SCREEN / PANTALLA DEL LCD DIGITAL

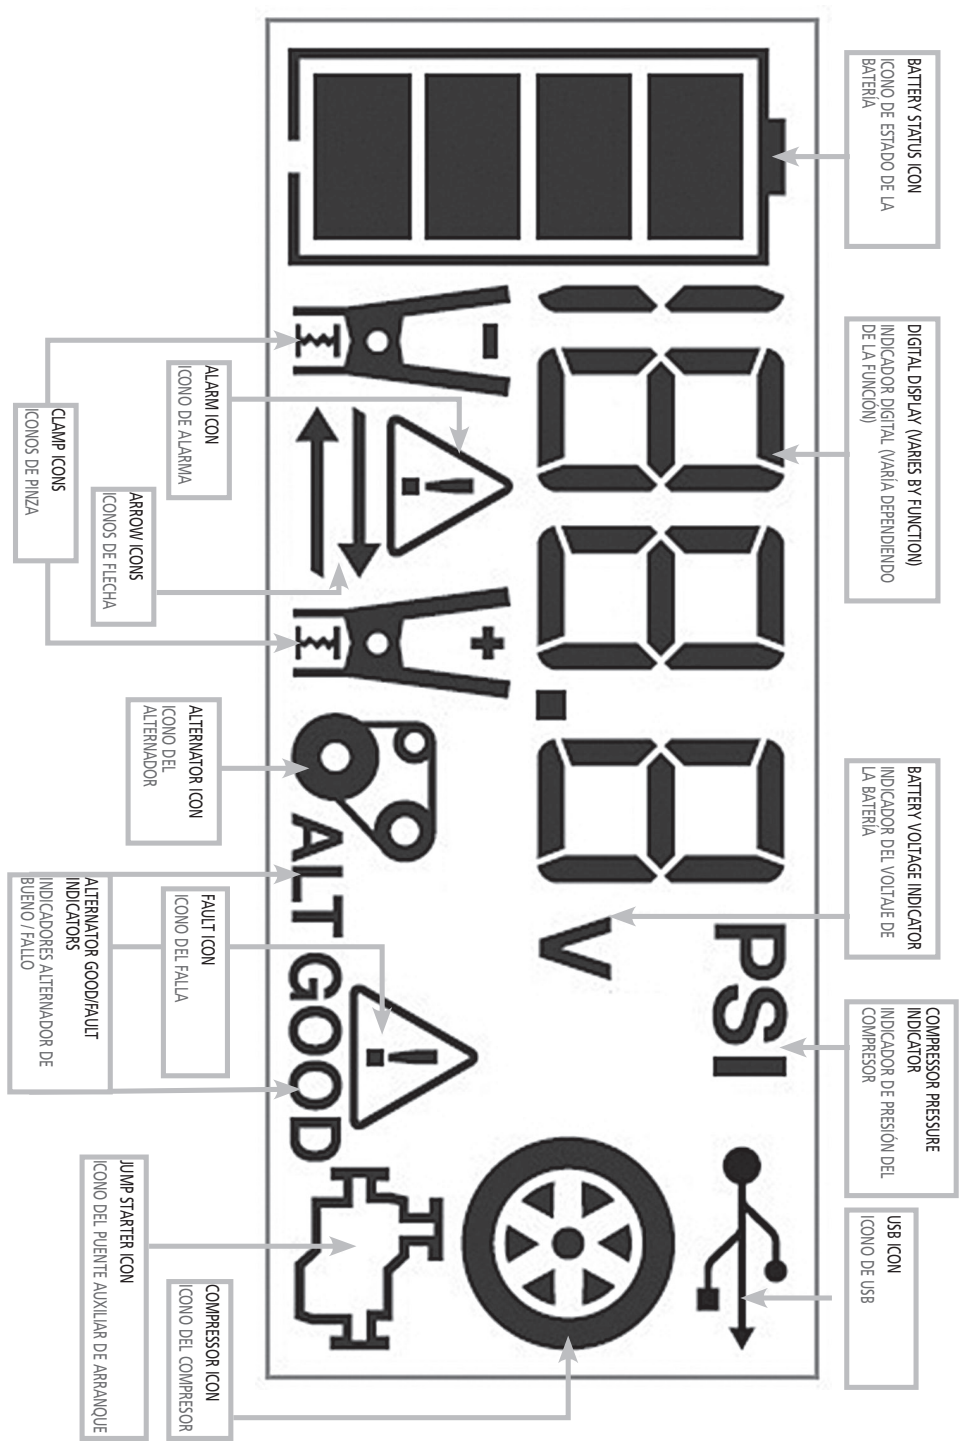

SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

⚠ DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

⚠ Used without the word, indicates a safety related message.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

RISK OF UNSAFE OPERATION. When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Manufacturer strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment.

READ ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: Read and understand this instruction manual before using this unit. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

• This unit was designed for household use only.

⚠ WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURST HAZARD, OR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY:

- Avoid dangerous environments. Do not use appliances in damp or wet locations. Do not use appliances in the rain.
- Keep children away. All visitors should be kept at a distance from work area.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and substantial, non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- Store idle appliance indoors. When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place – out of reach of children.
- Do not abuse cord. Never carry appliance by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
- Disconnect appliances. Disconnect the appliance from the power supply when not in use, before servicing, and when changing accessories.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuits or outlets to be used. Receptacles are available having built in GFCI protection and may be used for this measure of safety.
- Use of accessories and attachments. The use of any accessory or attachment not recommended for use with this appliance could be hazardous. Refer to the accessory section of this manual for further details.
- Stay alert. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired or impaired.
- Check for damaged parts. Do not use if damaged in any way.
- Do not operate this appliance near flammable liquids or in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.

- Never submerge this unit in water; do not expose it to rain, snow or use when wet or if it has become wet.
- To reduce risk of electric shock, disconnect the unit from any power source before a cleaning. Turning off controls without disconnecting will not reduce this risk.
- This equipment employs parts (switches, relays, etc.) that produce arcs or sparks. Therefore, if used in a garage or enclosed area, the unit MUST be placed not less than 18 inches above the floor.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGING THIS UNIT

- **IMPORTANT:** This unit is delivered in a partially charged state. Fully charge unit with the supplied AC charger until the battery status icon shows 4 solid bars before using for the first time. You cannot overcharge the unit using the AC charging method.
- To recharge this unit, use only the supplied AC charger.
- All functions should be turned off when the unit is charging or not in use. Make sure all functions are turned off before connection to a power source or load.

Extension Cords

⚠ WARNING: Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. When using an extension cord, make sure that the pins of the extension cord are the same number, size and shape as those in the charger; and be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The following table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.

MINIMUM GAUGE FOR CORD SETS				
Volts	Total Length of Cord in Feet			
120V	0-25 (0-7.6m)	26-50 (7.6-15.2m)	51-100 (15.2-30.4m)	101-150 (30.4-45.7m)
240V	0-50 (0-15.2m)	51-100 (15.2-30.4m)	101-200 (30.4-60.9m)	201-300 (60.9-91.4m)
Ampere Rating		Extension Cord Length		
More Than	Not Than	0'-25'	26'-50'	51'-100'
American Wire Gauge (AWG)				
0 -	6	18	16	16
6 -	10	18	16	14
10 -	12	16	16	14
12 -	16	14	12	Not Recommended

When an extension cord is used, make sure that:

- a) the pins of extension cord are the same number, size and shape as those in the charger,
- b) the extension cord is properly wired and in good electrical condition,
- c) the wire size is large enough for the AC rating of the charger.

⚠ CAUTION – TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE: Pull the extension cord by the plug rather than the cord when disconnecting from the supplied AC Charger or the AC outlet.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR JUMP STARTERS

⚠ WARNING: BURST HAZARD

Do not use the unit for charging dry-cell batteries that are commonly used with home appliances. These batteries may burst and cause injury to persons and damage property. Use the unit for charging/boosting a lead-acid battery only. It is not intended to supply power to a low-voltage electrical system other than in a starter-motor application.

- Use of an attachment not supplied, recommended or sold by manufacturer specifically for use with this unit may result in a risk of electrical shock and injury to persons.

⚠ WARNING: RISK OF EXPLOSIVE GASES

- Working in the vicinity of a lead acid battery is dangerous. Batteries generate explosive gases during normal battery operation. For this reason, it is of the utmost importance that each time before using the jump-starter you read this manual and follow instructions exactly.
- To reduce the risk of battery explosion, follow these instructions and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in the vicinity of the battery. Review cautionary markings on these products and on the engine.

⚠ CAUTION – TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:
• NEVER ATTEMPT TO JUMP-START OR CHARGE A FROZEN BATTERY.

- Vehicles that have on-board computerized systems may be damaged if vehicle battery is jump-started. Before jump-starting, read the vehicle's owner's manual to confirm that external-starting assistance is suitable.
- Never smoke or allow a spark or flame in vicinity of vehicle battery, engine or power station.
- Be extra careful to avoid dropping a metal tool onto the battery. It might spark or short-circuit the battery or another electrical part and could cause an explosion.
- Jump-start procedures should only be performed in a safe, dry, well-ventilated area.
- Always store battery clamps when not in use. Never touch battery clamps together. This can cause dangerous sparks, power arcing and/or explosion.
- When using this unit close to the vehicle's battery and engine, stand the unit on a flat, stable surface, and be sure to keep all clamps, cords, clothing and body parts away from moving vehicle parts.
- Never allow red and black clamps to touch each other or another common metal conductor — this could cause damage to the unit and/or create a sparking/explosion hazard.
- Make sure to connect the clamps with correct polarity. Damage caused by improper connection is not covered by the Limited Manufacturer's Warranty.
- Do not expose battery to fire or intense heat since it may explode. Before disposing of the battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in injury or fire).
- Place this unit as far away from the battery as cables permit.
- Never allow battery acid to come in contact with this unit.
- Do not operate this unit in a closed area or restrict ventilation in any way.
- This system is designed to be used only on vehicles with a 12 volt DC battery system. Do not connect to a 6 volt or 24 volt battery system.
- This system is not designed to be used as a replacement for a vehicular battery. Do not attempt to operate a vehicle that does not have a battery installed.
- Excessive engine cranking can damage a vehicle's starter motor. If the engine fails to start after the recommended number of attempts, discontinue jump-start procedures and look for other problems that may need to be corrected.
- Do not use this jump starter on a watercraft. It is not qualified for marine applications.
- Although this unit contains a non-spillable battery, it is recommended that the unit be kept upright during storage, use and recharging. To avoid possible damage that may shorten the unit's working life, protect it from direct sunlight, direct heat and/or moisture.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR COMPRESSORS

- ▲ **WARNING – BURST HAZARD:** Bursting articles can cause serious injury.
- Carefully follow instructions on articles to be inflated.
- Never exceed the recommended pressure listed in instructions on articles to be inflated. If no pressure is given, contact article manufacturer before inflating.
- Always monitor the pressure on the LCD screen.

NOTICE – TO REDUCE THE RISK OF PROPERTY DAMAGE:

- Never leave the compressor unattended while in use.
- Do not operate compressor continuously for longer than approximately 10 minutes, depending on ambient temperatures. This could damage the compressor. Follow the instructions in the "Portable Compressor" section.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USB POWER PORTS

- Do not insert foreign objects into the USB Power Ports.
- Do not attach USB hubs or more than one personal electronic device to each USB Power Port.
- Some household USB-powered electronics will not operate with this unit.
- Do not use this unit to operate appliances that require more than 15W when using a USB-A Port only; 25W when using a USB-C Port only; 15W when using a USB-A and USB-C simultaneously.

PERSONAL SAFETY

- When working with lead acid batteries, always make sure immediate assistance is available in case of accident or emergency.
- Stay clear of fan blades, belts, pulleys, and other parts that can cause injury to persons.
- Do not wear vinyl clothing when jump-starting a vehicle. Friction can cause dangerous static-electrical sparks.
- Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces and watches when working with a lead acid battery. A lead acid battery can produce a short circuit

- current high enough to weld a ring, or similar metal object, to skin, causing a severe burn.
 - Always have protective eyewear when using this product: contact with battery acid may cause blindness and/or severe burns. Be aware of first aid procedures in case of accidental contact with battery acid.
 - Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin.
- Skin:** If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water for at least 10 minutes. If redness, pain, or irritation occurs, seek immediate medical attention.

Eyes: If battery acid comes in contact with eyes, flush eyes immediately, for a minimum of 15 minutes and seek immediate medical attention.

LCD liquid crystal display: If liquid crystal comes in contact with your skin: Wash area off completely with plenty of water. Remove contaminated clothing. If liquid crystal gets into your eye: Flush the affected eye with clean water and then seek medical attention. If liquid crystal is swallowed: Flush your mouth thoroughly with water. Drink large quantities of water and induce vomiting. Then seek medical attention.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Congratulations on purchasing your new **Stanley® FatMax® Professional Digital Power Station**. Read this Instruction Manual and follow the instructions carefully before using this unit.

OVERVIEW

Common Actions and Unit Responses

The following actions turn the unit on and activate the LCD screen:


Press the Battery Status Button. (Refer to the "Viewing Battery Status" section.)	A beep will sound and the backlit LCD screen will display the Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator for 10 seconds before the unit automatically turns off.
Press the Alternator Check Button. (Refer to the "Alternator Check" section.)	A beep will sound and the backlit LCD screen will display the Battery Status Icon, and the Alternator Icon will flash. The unit remains on until the Alternator Check Button is pressed again to turn it off.
Press the LED Area Light Power Button. (Refer to the "LED Area Light" section.)	A beep will sound and the Area Light will turn on. The backlight will turn on for 10 seconds (only). The LCD screen will continue to display the Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator. The unit remains on until the LED Area Light Power Button is pressed again to turn it off.
Press the USB Power Button. (Refer to the "USB Ports" section.)	A beep will sound and the backlit LCD screen will display the Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator, as well as the USB Icon, indicating the 4 USB Ports are available. The unit remains on until the USB Power Button is pressed again to turn it off.
Press the Compressor Power Button. (Refer to the "Portable Compressor" section.)	A beep will sound and the backlit LCD screen will display the Battery Status Icon, "XXX" PSI and the Compressor Icon. If no further actions are taken after 1 minute, the unit will display the Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator for 10 seconds before automatically turning off.

Whenever the clamps are properly connected to a battery (refer to the "Jump Starter" section) ...	... a beep will sound and the backlit LCD screen will display the Battery Status Icon, Battery Voltage Indicator, the Clamp Icons, and the "+" and "-" signs, as well as the flashing Jump Starter Icon. The unit remains on until the clamps are disconnected from the battery.
If the Jump Starter Power Switch is rotated to the on position and the clamps are not connected to a battery (refer to the "Jump Starter" section) ...	... a two-second warning will sound every 10 seconds. The backlit LCD screen will display the Battery Status Icon, Battery Voltage Indicator, the Clamp Icons, and the "+" and "-" signs. The Alarm Icon and the Jump Starter Icon will flash. The unit remains on until the Jump Starter Power Switch is switched off and then displays the Battery Status Icon and the voltage or digital display for 10 seconds before automatic shut down.
If the clamp connections to the battery's positive and negative terminals are reversed (refer to the "Jump Starter" section) ...	... the backlit LCD screen will display the Battery Status Icon, Battery Voltage Indicator, and the Clamp Icons. The Alarm Icon, the "+" and "-" signs and the Arrow Icons will flash and the unit will sound a warning continuously until the clamps are disconnected from the battery.
When the unit is charging or recharging using the supplied AC Charger (refer to the "Charging/Recharging" section) ...	... a beep will sound and the backlight will turn on for 10 seconds (only). The LCD screen will continue to display the Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator. The bars on the Battery Status Icon will change from empty to solid (bottom to top) repeatedly.

Note: The unit will automatically power off once ALL the functions are turned off.

VIEWING BATTERY STATUS

To check the unit's battery charge level, press the Battery Status Button. The Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator will display for 10 seconds (only), indicating the battery charge level as follows.

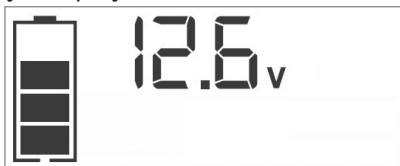

- If the battery charge level is at full capacity, four solid bars will display.
- If the battery is partially charged, two or three solid bars will display.
- If the battery is nearly empty, one solid bar will display. The unit should be charged at this time.
- If the battery is completely empty, the empty Battery Status Icon may display. The unit **MUST** be charged at this time or the unit's built-in low voltage protection will activate. The empty Battery Status Icon will flash. The unit may not operate until the battery is recharged.

CHARGING/RECHARGING

Lead-acid batteries require routine maintenance to ensure a full charge and long battery life. All batteries lose energy from self-discharge over time and more rapidly at higher temperatures. Therefore, batteries need periodic charging to replace energy lost through self-discharge. When the unit is not in frequent use, manufacturer recommends the battery should be recharged at least every 30 days and after each use.

Notes: This unit is delivered in a partially charged state – you must fully charge it before using it for the first time. Charge the unit until the Battery Status Icon shows 4 solid bars.

Recharging the battery after each use will prolong battery life; frequent heavy discharges between recharges and/or overcharging will reduce battery life.

The battery can be recharged using the supplied 120 Volt AC Charger.


Make sure all other unit functions are turned off during recharging, as this can slow the recharging process.

NOTICE – RISK OF PROPERTY DAMAGE: Failure to keep the battery charged will cause permanent damage and result in poor jump starting performance.

IMPORTANT: If you know the unit is discharged, but the Battery Icon displays four solid bars as if the unit is fully charged when connected to a charging power source, this may be due to the internal battery having high impedance. The manufacturer suggests leaving the unit charging for a period of 40 hours using the supplied AC charger before use.

Charging/Recharging Using the Supplied AC Charger

1. Insert the barrel connector of the AC charger into the 12 Volt DC Charging Port on the unit (refer to the "Features" section to locate). Insert the plug end into a (powered) standard North American 120 volt 60Hz outlet. When the unit is properly connected to an AC power source, the LCD screen will display the following:

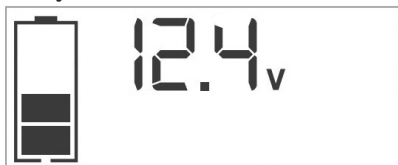

The bars on the Battery Status Icon represent the charge level of the unit's internal battery. The bars on the Battery Status Icon will change from empty to solid (bottom to top) repeatedly to indicate the unit is charging. The backlight will turn on for 10 seconds (only).

2. Charge until the Battery Status Icon shows 4 solid bars.
3. When charging is complete, disconnect the AC charger from the unit – first unplug the charger from the AC power source, then disconnect the barrel connector from the unit.

JUMP-STARTER

IMPORTANT: All features must be turned off with the exception of the Area Light when jump-starting.


This unit is equipped with a jump starter power switch that allows energy to flow only when proper connections are made to battery and frame.

- a) For negative-grounded systems, connect the positive (red) clamp to the positive ungrounded battery post and the negative (black) clamp to the vehicle chassis or engine block away from the battery. Do not connect the clamp to the carburetor, fuel lines or sheet-metal body parts. Connect to a heavy gauge metal part of the frame or engine block.
- b) For positive-grounded systems, connect the negative (black) clamp to the negative ungrounded battery post and the positive (red) clamp to the vehicle chassis or engine block away from the battery. Do not connect the clamp to the carburetor, fuel lines or sheet-metal body parts. Connect to a heavy gauge metal part of the frame or engine block.

IMPORTANT: Make sure the Compressor has been turned off before attempting to use the unit as a Jump Starter.

⚠ WARNING – TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:

- FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS FOUND IN THE "Specific safety instructions for jump starters" section of this instruction manual.
- Never touch red and black clamps together – this can cause dangerous sparks, power arcing, and/or explosion.
- If the clamps are connected incorrectly with regard to polarity, the unit will sound a continuous alarm until the clamps are disconnected. The backlit LCD Screen will display the Battery Status Icon, the Battery Voltage Icon and the Clamp Icons. The "+" and "-" signs above the Clamp Icons, the Arrow Icons and the Alarm Icon will flash. The backlit LCD screen will display the following:

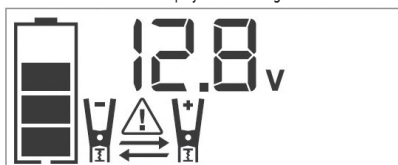

NOTICE: The unit will suffer permanent damage if the Jump Starter Power Switch is turned on while the clamps are connected with reverse polarity. Disconnect the clamps and reconnect to battery with correct polarity.

- If the Jump Starter Power Switch is turned on and the unit detects that the clamps are not connected to a battery, a two-second warning will sound every 10 seconds. The LCD screen will display the Battery Status Icon, the Battery Voltage Indicator,

and the Clamp Icons with the "+" and "-" signs. The Alarm Icon and the Jump Starter Icon will flash. The backlit LCD screen will display the following:



Turn off the Jump Starter Power Switch; connect the clamps to the battery, making sure the clamps are connected with correct polarity; then turn the Jump Starter Power Switch back on.

- Always disconnect the negative (black) jumper cable first, followed by the positive (red) jumper cable, except for positive grounded systems.

Procedure

Take the following steps, observing all cautions and warnings in the "Important Safety Instructions" section at the front of this manual.

1. Turn off vehicle ignition and all accessories (radio, A/C, lights, connected cell phone chargers, etc.). Place vehicle in "park" and set the emergency brake.
2. Make sure the jump-starter power switch is in the off position.
3. Remove jumper clamps from clamp tabs. Connect the red clamp first, then the black clamp.
4. **Procedure for jump-starting a NEGATIVE GROUNDED SYSTEM (negative battery terminal is connected to chassis) (MOST COMMON)**
 - 4a. Connect positive (+) red clamp to vehicle battery's positive terminal.
 - 4b. Connect negative (-) black clamp to chassis or a solid, non-moving, metal vehicle component or body part. Never clamp directly to negative battery terminal or moving part. Refer to the automobile owner's manual.
5. **Procedure for jump-starting POSITIVE GROUND SYSTEMS**


Note: In the rare event that the vehicle to be started has a Positive Grounded System (positive battery terminal is connected to chassis), replace steps 4a and 4b above with steps 5a and 5b, then proceed to step 6.

 - 5a. Connect negative (-) black clamp to vehicle battery's negative terminal.
 - 5b. Connect positive (+) red clamp to vehicle chassis or a solid, non-moving, metal vehicle component or body part. Never clamp directly to positive battery terminal or moving part. Refer to the automobile owner's manual.
6. When the clamps are connected properly, the unit will automatically turn on in jump-starter mode. The backlit LCD screen will display the following to indicate the unit is ready to jump-start:



The Battery Status icon, Battery Voltage Indicator, Clamp Icons and the "+" and "-" signs light solid. The jump starter icon will flash to indicate the clamps are properly connected.

7. Turn the Jump-Starter Power Switch on. Turn on the ignition and crank the engine in 5-6 second bursts until engine starts. The backlit LCD screen will display the following:

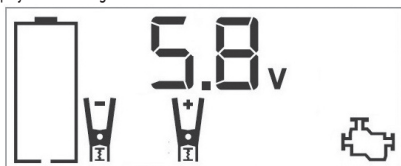

8. The Battery Status Icon, the Battery Voltage Indicator, Clamp Icons and the "+" and "-" signs light solid to indicate the unit is jump-starting. The Jump Starter Icon flashes. The Jump Starter Icon lights solid if vehicle is started.
9. Turn the Jump-Starter Power Switch off.
10. Disconnect the negative (-) engine or chassis clamp first, then disconnect the positive (+) battery clamp.

Note: If the unit is malfunctioning after jump start procedure, please recharge the unit with the supplied AC charger to reset the unit.

IMPORTANT: Always turn the unit off when not in use. Recharge this unit fully after each use.

NOTICE – TO REDUCE THE RISK OF PROPERTY DAMAGE:

- Vehicles that have on-board computerized systems may be damaged if vehicle battery is jump-started. Before jump-starting this type of vehicle, read the vehicle manual to confirm that external-starting assistance is advised.
- Excessive engine cranking can damage the vehicle's starter motor. If the engine fails to start after the recommended number of attempts, discontinue jump-start procedure and look for other problems that need to be corrected.
- If vehicle fails to start, turn off the ignition, turn off the Jump-Starter Power Switch, disconnect the jump-start system's leads and contact a qualified technician to investigate why the engine did not start.


ALTERNATOR CHECK

Set up the unit and connect to the battery following steps 1 through 5 in the "Jump-Starter" section.

Part 1

No Load (turn OFF all vehicle's accessories): The vehicle battery must be fully charged before testing the alternator. Run the engine long enough to achieve normal idle speed and verify there is a no-load voltage.

1. Press the Alternator Check Button to start the check. The backlit LCD screen will display the following to indicate the unit is analyzing the alternator:

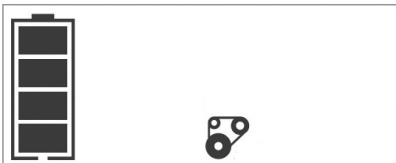


The Battery Status Icon will light solid and the Alternator Icon will flash.

2. If the unit detects that the alternator is good, the backlit LCD screen will display the following:



The Battery Status Icon, Alternator Icon, and "ALT GOOD" will light solid.

3. If the unit detects that the alternator is out of typical voltage range, the backlit LCD screen will display the following:

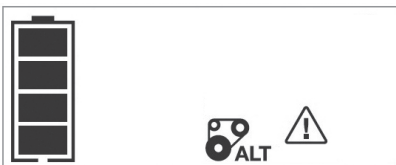

4. The Battery Status Icon, Alternator Icon and "ALT" will light solid. The Fault Icon will flash.
5. Press the Alternator Check Button again to stop the test and turn off the unit.

Part 2

Under Load (accessories ON): Next, load the alternator by turning on as many accessories as possible (except for A/C and Defrost).

1. Press the Alternator Check Button to start the check. The backlit LCD screen will display the following to indicate the unit is analyzing the alternator:




The Battery Status Icon will light solid and the Alternator Icon will flash.

2. If the unit detects that the alternator is good, the backlit LCD screen will display the following:



The Battery Status Icon, Alternator Icon, and "ALT GOOD" will light solid.

3. If the unit detects that the alternator is out of typical voltage range, the backlit LCD screen will display the following:

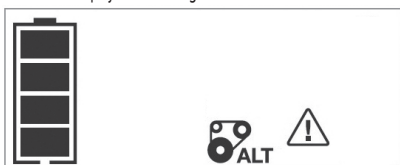

The Battery Status Icon, Alternator Icon and "ALT" will light solid. The Fault Icon will flash.

4. Press the Alternator Check Button again to stop the test and turn off the unit.

IMPORTANT: Always turn the unit off when not in use. Recharge this unit fully after each use.

Notes: The unit may detect that the alternator is out of typical voltage range because someone has added a number of accessory loads on the charging system, thereby increasing current demand from the alternator. MAKE SURE THAT THE ALTERNATOR IS RATED TO SUPPORT THE APPLICATION.

This check may not be accurate for every make, manufacturer and model of vehicle. Check only 12 volt systems.

PORTABLE COMPRESSOR

The built-in 12 volt DC compressor is the ultimate compressor for all vehicle tires, trailer tires and recreational inflatables. A nozzle adaptor is supplied that fits onto the end of the nozzle at the free end of the compressor hose. The compressor hose with tire fitting is stored in the compressor hose storage compartment. Refer to the "Features" illustration for locations of compressor hose. The Compressor Power Button and Compressor Pressure Control Buttons are located on the control panel on the front of the unit.

Before proceeding, check the unit's battery status on the LCD screen. Four solid bars in the battery icon indicates a full battery. When the battery level is nearly empty with only one solid bar, the unit **MUST** be recharged before use or the unit's built-in low voltage protection will activate. The empty Battery Status Icon will flash for a short period of time before automatic shut down.

The compressor may be used by removing the air hose from the storage hatch and if required, fitting the nozzle adapter to the air hose. The compressor is capable of inflating up to 120 pounds per square inch (psi) pressure. The compressor can operate long enough to fill up to 3 average sized tires before the battery must be recharged. Return hose to the storage compartment after use.

IMPORTANT: Make sure the Jump Starter Power Switch has been turned off before attempting to use the unit as a Compressor.

⚠ WARNING – TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE: Follow all safety instructions found in the "Specific Safety Instructions For Compressors" section of this instruction manual.

NOTICE – TO REDUCE THE RISK OF PROPERTY DAMAGE:


Do not operate compressor continuously for extended periods of time (approximately 10 minutes, depending on ambient temperatures), as it may overheat. This could damage the compressor. If the compressor must be operated for longer periods: every 10 minutes press the Compressor Power Button to turn

the compressor off, then restart after a cooling down period of approximately 30 minutes.

In any event, the compressor will automatically shut down after operating continuously for 10 minutes.

Inflating Tires or Products With Valve Stems

1. Lift the thumb latch on the nozzle (chuck) and fit it onto the valve stem. Ensure nozzle connector is pushed on to valve stem as far as possible before closing thumb latch. Make sure latch is secure.
2. Press the Compressor Power Button. A beep will sound and the backlit LCD screen will display the following:

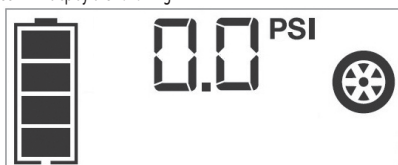

The Compressor Icon will light and the digital display will alternately show the flashing pre-set PSI value (that was last set by the compressor pressure control button) and the current pressure of the item being inflated (which will light solid).

3. Press the "+" and "-" Pressure Control Buttons to set the desired pressure from a range pre-set values (between 3 and 120), which will display on the backlit LCD screen. The unit will sound a beep with each press of the buttons (holding the button speeds up the upward or downward value selection). Once the desired pressure has been entered, release the button and the flashing digital display will show the new selected pressure, as follows:



The new selected value is now stored in the unit's memory until it is manually reset.

4. Press the Compressor Power Button once more to begin inflating. The Compressor Icon will flash and the digital display will only show the current pressure value (which will light solid) to indicate the compressor is activated. Monitor the pressure on the LCD screen.
IMPORTANT NOTE: To interrupt during inflation, press the Compressor Power Button again.
5. When desired pre-set pressure is reached, the compressor will automatically stop.
6. Press the Compressor Power Button again to turn off the unit.
7. Open thumb latch and remove the nozzle from the valve stem.
8. Allow the unit to cool, then recharge before storing away.
9. Store the compressor hose and nozzle in storage compartment.

Inflating Other Inflatables Without Valve Stems

Inflation of other items requires use of the nozzle adapter.

1. Lift the thumb latch on the nozzle, insert the nozzle adapter into the nozzle connector and close thumb latch.
2. Insert the nozzle adapter into item to be inflated.
3. Follow steps 2 through 4 of the "Inflating Tires or Products With Valve Stems" section.
IMPORTANT: Small items such as volleyballs, footballs, etc. inflate very rapidly. Keep this in mind when setting pressure. Take extra care not to over-inflate.
4. When the desired pressure is reached, the compressor will automatically stop. Press the Compressor Power Button again to turn off the unit.
5. Disconnect the adapter from the inflated item.
6. Open the thumb latch on the nozzle and remove the nozzle adapter from the nozzle.
7. Allow the unit to cool, then recharge before storing away.
8. Store the compressor hose, nozzle and nozzle adapter in the storage compartment.

USB PORTS

The USB Power Button and the four USB Ports are located on the front of unit. Refer to the "Features" section to locate.

IMPORTANT NOTES:

The USB-A Ports provide up to 15W output power. The USB-C Ports provide up to PD 25W output power. The total output is up to 5V/15W when the USB-C and USB-A ports are used simultaneously.

When the USB Ports are in use, the unit will monitor for the following USB fault conditions on all the USB Ports: low battery voltage fault, overload and short circuit. If either of these faults exists, the USB Ports will shut down automatically.

Should this occur:

- Disconnect the USB-powered device and press the USB Power Button again to turn it off immediately.
- Make sure the unit does not need to be recharged.
- Allow the unit to cool down for several minutes before attempting to use the USB Ports again.
- If a fault occurs again, make sure that the total draw of the USB devices plugged into the USB ports do not exceed the maximum rating.
- If individual USB device is within specifications and the fault occurs, have the USB device checked for malfunction and do not continue to use it with the USB Ports.

Using the USB Ports

1. Press the USB Power Button to turn on all four USB Ports. A beep will sound, and the backlit LCD screen will continuously display the following:



The Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator will light solid, as well as the USB Icon, indicating the USB ports are ready to use.

2. Plug the USB-powered device into the USB power port(s) and operate normally.
3. Press the USB power button again to turn off the USB Ports.

Periodically check the unit's battery status on the backlit LCD screen. Four solid bars in the battery icon indicates a full battery. When the battery level is nearly empty with only one solid bar or empty Battery Status Icon, the unit must be recharged at this time or the unit's built-in low voltage protection will activate. The USB Ports will shut down.

IMPORTANT: Make sure the USB Ports are turned off when the unit is being recharged or stored.

Notes: This unit's USB Ports do not support data communication. They only provide power to external USB-powered devices.

Some household electronics will not operate with this unit.

LED AREA LIGHT

The built-in Area Light is controlled by the Area Light Power Button on the control panel (refer to the "Features" section to locate). Press the Area Light Power Button once to turn the light on. Press the Area Light Power Button again to turn the area light off.

IMPORTANT: When the Area Light Power Button is pressed to turn it on, a beep will sound. The backlit LCD screen will turn on for 10 seconds (only) and will then continuously display the Battery Status Icon and the Battery Voltage Indicator.

Periodically check the unit's battery status on the backlit LCD screen. Four solid bars in the battery icon indicates a full battery. When the battery level is nearly empty with only one solid bar or empty Battery Status Icon, the unit must be recharged at this time or the unit's built-in low voltage protection will activate. The Area Light will automatically shut down.

IMPORTANT: Make sure the Area Light is turned off when the unit is being recharged or stored.

CARE AND MAINTENANCE

All batteries lose energy from self-discharge over time and more rapidly at higher temperatures. When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 30 days.

Never submerge the unit in water. If the unit gets dirty, gently clean the outer surfaces of the unit with a soft cloth.

There are no user-replaceable parts. Periodically inspect the condition of adapters, connectors and wires.

BATTERY

Please be advised that the battery is designed to last the service life of the unit and is not replaceable, removable or serviceable. Service life is dependent on a number of factors including but not limited to the number of recharge cycles, and proper care and maintenance of the battery by the end user. Contact manufacturer for any information you may need.

Safe Battery Disposal

Contains a maintenance-free, sealed, non-spillable, lead acid battery, which must be disposed of properly. Recycling is required. Failure to comply with local, state and federal regulations can result in fines, or imprisonment.

Please recycle.

▲ WARNINGS:

- Do not dispose of the battery in fire as this may result in an explosion.
- Before disposing of the battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in injury or fire).
- Do not expose battery to fire or intense heat as it may explode.



TROUBLESHOOTING

Unit will not charge

- Make sure all of the unit's functions are turned off.
- Check that the AC charger is properly connected to the 12 volt DC charging port and a live 120 volt AC outlet.

Unit fails to jump-start

- Make sure unit's Jump Starter Power Switch is in the on position.
- Make sure a proper polarity cable connection has been established.
- Make sure the unit is not being operated in the Compressor mode.
- Check that the unit has a full charge. Recharge the unit if necessary.

Portable compressor will not inflate

- Make sure the Compressor Power Button has been pressed to turn the compressor on.
- Make sure the unit is not being operated in the Jump Starter mode.
- Make sure the nozzle is securely fit into the valve stem when attempting to inflate tires; or that the nozzle adapter is securely fit into the nozzle and is inserted properly into the item to be inflated on all other inflatables.
- Check that the unit has a full charge. Recharge the unit if necessary.

USB power port will not power appliance

- Make sure the USB Power Button has been pressed to turn the USB Ports on.
- Make sure that USB device(s) plugged into the USB-A Ports do not exceed 15W; the USB devices plugged into USB-C Port(s) do not exceed PD 25W; or the total drained power of the USB-A Port and USB-C Port do not exceed 15W when they are used simultaneously.
- Some USB-powered household electronics will not operate with this USB charging/power port. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB charging/power port.
- Check that the unit has a full charge. Recharge the unit if necessary.

LED area light does not come on

- Make sure the Area Light Power Button has been pressed to turn the Area Light on.
- Check that the unit has a full charge. Recharge the unit if necessary.

ACCESSORIES

Recommended accessories for use with your tool may be available from the manufacturer. If you need assistance regarding accessories, please contact the manufacturer at 1-877-571-2391.

▲ The use of any accessory not recommended for use with this appliance could be hazardous.

TECHNICAL ASSISTANCE

For Customer Service or Technical Assistance, contact the manufacturer at 1-877-571-2391.

TWO-YEAR LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

The manufacturer, Baccus Global LLC, warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of TWO (2) YEARS commencing from the date of retail purchase by the original end-user purchaser or from the date of delivery of the good, whichever occurs later ("Warranty Period").

If there is a defect and a valid claim is received by the manufacturer within the Warranty Period, the defective product can be replaced in the following ways: (1) Return the product to the manufacturer for replacement. Proof of purchase may be required by manufacturer. (2) Return the product to the retailer where product was purchased for an exchange (provided that the store is a participating retailer). Returns to retailer should be made within the time period of the retailer's return policy for exchanges only. Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

This manufacturer's warranty does not apply to accessories, bulbs, fuses and batteries; defects resulting from normal wear and tear, accidents; damages sustained during shipping; alterations; unauthorized use; neglect, misuse, abuse; and failure to follow instructions for care and maintenance for the product.

This manufacturer's warranty gives you, the original retail purchaser, specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or province to province. This product is not intended for commercial use. To register your product with the manufacturer, please visit www.BaccusGlobal.com.

The photos in this manual may differ from the actual unit.

SPECIFICATIONS

Boost Ampere:	1200A peak battery
Battery type:	Maintenance-free, sealed lead acid, 12VDC
Input:	14.5VDC, 850mA
Area light:	3 white LEDs
USB-C output:	5VDC 3A / 9VDC 2.77A (PD 25W Max.)
USB-A output:	5VDC, 15W Max.
USB-C & USB-A output simultaneously:	5VDC, 15W Max.
Compressor maximum pressure:	120 PSI

STANLEY® AND THE STANLEY® LOGO ARE
REGISTERED TRADEMARKS OF STANLEY
BLACK + DECKER INC. OR ONE OF ITS AFFILIATES,
AND ARE USED UNDER LICENSE.

Imported by Baccus Global LLC,
225 NE Mizner Blvd., Suite 301, Boca Raton, FL 33432
www.baccusglobal.com 1-877-571-2391

RD121024

DIRECTRICES DE SEGURIDAD/ DEFINICIONES

▲ PELIGRO: Indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

▲ ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

▲ PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

▲ Usado sin la palabra, indica un mensaje relacionado con la seguridad.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.

RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Al utilizar herramientas o equipos, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones personales. El funcionamiento, el mantenimiento o la modificación inadecuados de las herramientas o los equipos pueden provocar lesiones graves y daños materiales. Existen determinadas aplicaciones para las que están diseñadas las herramientas y los equipos. El fabricante recomienda encarecidamente que este producto NO se modifique ni se utilice para ninguna aplicación distinta para la que fue diseñado. Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento antes de utilizar cualquier herramienta o equipo.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

▲ ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual de instrucciones antes de utilizar esta unidad. Si no sigue todas las instrucciones que se indican a continuación, puede producirse una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

• Esta unidad fue diseñada solo para uso doméstico.

▲ ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, PELIGRO DE EXPLOSIÓN O LESIONES A PERSONAS O PROPIEDAD:

- Evite entornos peligrosos. No utilice aparatos eléctricos en lugares húmedos o mojados. No utilice bajo la lluvia.
- Mantenga alejados a los niños. Todas las personas ajenas deben mantenerse alejadas del área de trabajo.
- Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Se recomienda usar guantes de goma y calzado resistente y antideslizante cuando trabaje al aire libre. Use una cubierta protectora para el cabello para contener el cabello largo.
- Guarde el aparato inactivo en interiores. Cuando no estén en uso, los aparatos eléctricos deben guardarse en interiores, en un lugar seco, alto o bajo llave, fuera del alcance de los niños.
- No maltrate el cable. Nunca transporte el aparato por el cable ni tire de él para desconectarlo del receptáculo. Mantenga el cable alejado del calor, aceites y los bordes afilados.
- Desconecte los aparatos eléctricos. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando no esté en uso, antes de realizar tareas de mantenimiento y cuando cambie accesorio.
- Los circuitos o tomacorrientes que se utilicen deben contar con protección de Circuito por Falla a Tierra (GFCI por sus siglas en inglés). Existen receptáculos disponibles con protección GFCI incorporada y pueden utilizarse para esta medida de seguridad.

- Uso de accesorios y aditamentos. El uso de cualquier accesorio o aditamento no recomendado para este aparato puede ser peligroso. Consulte la sección de accesorios de este manual para obtener más detalles.
- Manténgase alerta. Use el sentido común. No opere este equipo si no está capacitado o cuando esté cansado.
- Verifique si hay piezas dañadas. No lo use si está dañado de algún modo.
- No utilice este aparato cerca de líquidos inflamables o en atmósferas gaseosas o explosivas. Los motores de estas herramientas normalmente producen chispas y las chispas pueden encender los vapores.
- Nunca sumerja esta unidad en agua; no la exponga a la lluvia, la nieve ni la utilice en áreas mojadas o si se ha mojado.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la unidad de cualquier fuente de alimentación antes de intentar realizar tareas de mantenimiento o limpieza. Apagar los controles sin desconectarla no reducirá este riesgo.
- Este equipo utiliza piezas (interruptores, relés, etc.) que producen arcos o chispas. Por lo tanto, si se utiliza en un garaje o en un área cerrada, la unidad DEBE colocarse a no menos de 18 pulgadas del piso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA CARGAR ESTA UNIDAD

- **IMPORTANTE:** Esta unidad se entrega parcialmente cargada. Cargue completamente la unidad con el cargador de CA incluido hasta que el icono de estado de la batería muestre 4 barras sólidas antes de usarla por primera vez. No puede sobrecargar la unidad utilizando el método de carga de CA.
- Para recargar esta unidad, utilice únicamente el cargador de CA suministrado.
- Todas las funciones deben estar apagadas cuando la unidad se esté cargando o no esté en uso. Asegúrese de que todas las funciones estén apagadas antes de conectarla a una fuente de alimentación o carga.

Cables de Extensión

▲ ADVERTENCIA: El uso de un cable de extensión inadecuado puede provocar un riesgo de incendio y descarga eléctrica. Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese de que las clavijas del cable de extensión sean del mismo número, tamaño y forma que las del cargador; y asegúrese de utilizar uno lo suficientemente robusto como para soportar la corriente que consumirá su producto. Un cable de tamaño inferior provocará una caída de voltaje de línea que resultará en pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La siguiente tabla muestra el tamaño correcto que se debe utilizar según la longitud del cable y la clasificación de amperios de la placa de identificación. En caso de duda, utilice el calibre inmediatamente superior. Cuanto menor sea el número de calibre, más robusto será el cable.

CALIBRE MÍNIMO PARA SETS DE CABLES					
Voltios		Longitud Total Del Cable En Pies			
120V	0-25 (0-7.6m)	26-50 (7.6-15.2m)	51-100 (15.2-30.4m)	101-150 (30.4-45.7m)	
240V	0-50 (0-15.2m)	51-100 (15.2-30.4m)	101-200 (30.4-60.9m)	201-300 (60.9-91.4m)	
Calibre en Amperios		Longitud del Cable de Extensión			
Más Que	No Más Que	0'-25'	26'-50'	51'-100'	101'-150'
Calibre de Cable Americano (AWG)					
0 -	6	18	16	16	14
6 -	10	18	16	14	12
10 -	12	16	16	14	12
12 -	16	14	12	No Recomendado	

Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese de que:

- las clavijas del cable de extensión sean del mismo número, tamaño y forma que las del cargador,
- el cable de extensión esté correctamente conectado y en buenas condiciones eléctricas,
- el tamaño del cable sea lo suficientemente grande para la potencia nominal de CA del cargador.

▲ PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS

MATERIALES: Tire del cable de extensión por el enchufe en lugar de por el cable cuando lo desconecte del Cargador de CA suministrado o de la toma de CA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA ARRANCADORES AUXILIARES

▲ ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN

No utilice la unidad para cargar baterías de celdas secas que se utilizan comúnmente con los electrodomésticos. Estas baterías pueden explotar y provocar lesiones a las personas y daños materiales. Utilice la unidad solo para cargar/reforzar una batería de plomo-ácido. No está diseñada para suministrar energía a un sistema eléctrico de bajo voltaje que no sea en una aplicación de motor de arranque.

- El uso de un accesorio no suministrado, recomendado o vendido por el fabricante específicamente para su uso con esta unidad puede provocar un riesgo de descarga eléctrica y lesiones a las personas.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS

- Trabajar cerca de una batería de plomo-ácido es peligroso. Las baterías generan gases explosivos durante su funcionamiento normal. Por este motivo, es de suma importancia que cada vez que utilice el arrancador lea este manual y siga las instrucciones al pie de la letra.
- Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones y las publicadas por el fabricante de la batería y el fabricante de cualquier equipo que desee utilizar cerca de la batería. Revise las indicaciones de precaución en estos productos y en el motor.

⚠ PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS MATERIALES:

- **NUNCA INTENTE ARRANCAR O CARGAR UNA BATERÍA CONGELADA.**
- Los vehículos que tienen sistemas computarizados a bordo pueden dañarse si se auxilia el arranque de la batería del vehículo. Antes de auxiliar el arranque del vehículo, lea el manual del propietario del vehículo para confirmar que la asistencia de arranque externa sea adecuada.
- Nunca fume ni permita que haya chispas o llamas cerca de la batería del vehículo, el motor o la unidad.
- Tenga mucho cuidado de no dejar caer una herramienta de metal sobre la batería. Podría provocar chispas o cortocircuito en la batería u otra parte eléctrica y podría causar una explosión.
- Los procedimientos de arranque auxiliar solo deben realizarse en un área segura, seca y bien ventilada.
- Guarde siempre las pinzas de la batería cuando no estén en uso. Nunca toque las pinzas de la batería entre sí. Esto puede causar chispas peligrosas, arcos eléctricos o explosiones.
- Cuando utilice esta unidad cerca de la batería y el motor del vehículo, coloque la unidad sobre una superficie plana y estable, y asegúrese de mantener todas las pinzas, cables, ropa y partes del cuerpo lejos de las partes móviles del vehículo.
- Nunca permita que las pinzas roja y negra se toquen entre sí ni con otro conductor metálico común — esto podría causar daños a la unidad y/o crear un peligro de chispas o explosión.
- Asegúrese de conectar las pinzas con la polaridad correcta. La Garantía no cubre los daños causados por una conexión incorrecta.
- No exponga la batería al fuego ni al calor intenso, ya que puede explotar. Antes de desechar la batería, protéjala los terminales expuestos con cinta aislante resistente para evitar cortocircuitos (los cortocircuitos pueden provocar lesiones o incendios).
- Coloque esta unidad tan lejos de la batería como lo permitan los cables.
- Nunca permita que el ácido de la batería entre en contacto con esta unidad.
- No utilice esta unidad en un área cerrada ni restrinja la ventilación de ninguna manera.
- Este sistema está diseñado para usarse únicamente en vehículos con un sistema de batería de CC de 12 voltios. No lo conecte a un sistema de batería de 6 voltios o 24 voltios.
- Este sistema no está diseñado para usarse como reemplazo de una batería de vehículo. No intente operar un vehículo que no tenga una batería instalada.
- El intento de arranque excesivo del motor puede dañar el motor de arranque de un vehículo. Si el motor no arranca después de la cantidad recomendada de intentos, interrumpa los procedimientos de arranque auxiliar y busque otros problemas que puedan necesitar ser corregidos.
- No use este arrancador auxiliar en una embarcación. No está calificado para aplicaciones marinas.
- Aunque esta unidad contiene una batería a prueba de derrames, se recomienda mantenerla en posición vertical durante el almacenamiento, el uso y la recarga. Para evitar posibles daños que puedan acortar la vida útil de la unidad, protéjala de la luz solar directa, el calor directo y/o la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA COMPRESORES

⚠ **ADVERTENCIA – PELIGRO DE EXPLOSIÓN:** Los artículos que explotan pueden causar lesiones graves.

- Siga atentamente las instrucciones de los artículos que se van a inflar.
- Nunca exceda la presión recomendada que se indica en las instrucciones de los artículos que se van a inflar. Si no se indica ninguna presión, comuníquese con el fabricante del artículo antes de inflar.
- Controle la presión en todo momento en la pantalla LCD.

AVISO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS MATERIALES:

- Nunca deje el compresor desatendido mientras esté en uso.
- No haga funcionar el compresor de forma continua durante más de 10 minutos aproximadamente, según la temperatura ambiente, ya que puede sobrecalentarse. Esto podría dañar el compresor. Siga las instrucciones de la sección "Compresor Portátil".

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LOS PUERTOS DE ALIMENTACIÓN USB

- No inserte objetos extraños en los Puertos de Alimentación USB.
- No conecte concentradores USB ni más de un dispositivo electrónico personal a cada Puerto de Alimentación USB.
- Algunos dispositivos electrónicos domésticos alimentados por USB no funcionarán con esta unidad.
- No utilice esta unidad para operar aparatos que requieran más de 15W cuando se utiliza solo el Puerto USB-A; 25W cuando se utiliza solo el Puerto USB-C; hasta 5W/15W de salida tanto en el USB-A como en el USB-C cuando se utilizan simultáneamente.

SEGURIDAD PERSONAL

- Al trabajar con baterías de plomo-ácido, asegúrese siempre de que haya asistencia inmediata disponible en caso de accidente o emergencia.
- Manténgase alejado de las aspas del ventilador, correas, poleas y otras piezas que puedan provocar lesiones a las personas.
- No use ropa de vinilo cuando arranque de manera auxiliar un vehículo. La fricción puede provocar chispas estáticas peligrosas.
- Quite los artículos metálicos personales, como anillos, pulseras, collares y relojes, cuando trabaje con una batería de plomo-ácido. Una batería de plomo-ácido puede producir una corriente de cortocircuito lo suficientemente alta para derretir un anillo u otro objeto metálico similar en la piel y causar quemaduras graves.
- Utilice siempre gafas protectoras cuando utilice este producto: el contacto con el ácido de la batería puede causar ceguera o quemaduras graves. Tenga en cuenta los procedimientos de primeros auxilios en caso de contacto accidental con el ácido de la batería.
- Tenga abundante agua fresca y jabón cerca en caso de que el ácido de la batería entre en contacto con la piel.

Piel: si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón durante al menos 10 minutos. Si se produce enrojecimiento, dolor o irritación, busque atención médica de inmediato.

Ojos: si el ácido de la batería entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente durante un mínimo de 15 minutos y busque atención médica de inmediato.

Pantalla de cristal líquido LCD: si el cristal líquido entra en contacto con la piel: lave completamente el área con abundante agua. Quite la ropa contaminada. Si el cristal líquido entra en contacto con los ojos: enjuague el ojo afectado con agua limpia y luego busque atención médica. Si se ingiere cristal líquido: enjuáguese bien la boca con agua. Beba grandes cantidades de agua, induzca el vómito y busque atención médica.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Felicidades por comprar su nueva Estación de Energía Digital Profesional Stanley® FatMax®. Lea este Manual de Instrucciones y siga las instrucciones cuidadosamente antes de usar esta unidad.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Acciones Comunes y Respuestas de la Unidad

Las siguientes acciones encienden la unidad y activan la pantalla LCD:

Presione el Botón de Estado de la Batería. (Consulte la sección "Visualización del estado de la batería")	Se escuchará un pitido y la pantalla LCD retroiluminada mostrará el ícono de Estado de la Batería y el Indicador de Voltaje de la Batería durante 10 segundos antes de que la unidad se apague automáticamente.
---	---


Presione el Botón de Verificación del Alternador. (Consulte la sección "Verificación del Alternador")	Se escuchará un pitido y la pantalla LCD retroiluminada mostrará el Icono de Estado de la Batería y el Icono del Alternador parpadeará. La unidad permanece encendida hasta que se presione nuevamente el Botón de Verificación del Alternador para apagarla.
Presione el Botón de Encendido de la Luz LED de Área. (Consulte la sección "Luz LED de área")	Se escuchará un pitido y se encenderá la Luz de Área. La luz de fondo se encenderá durante 10 segundos (únicamente). La pantalla LCD seguirá mostrando el Icono de Estado de la Batería y el Indicador de Voltaje de la Batería. La unidad permanecerá encendida hasta que se presione nuevamente el Botón de Encendido de la Luz LED de Área para apagarla.
Presione el Botón de Encendido USB. (Consulte la sección "Puertos USB")	Se escuchará un pitido y la pantalla LCD retroiluminada mostrará el Icono de Estado de la Batería y el Indicador de Voltaje de la Batería, así como el Icono USB, lo que indica que los 4 puertos USB están disponibles. La unidad permanecerá encendida hasta que se presione nuevamente el Botón de Encendido USB para apagarla.
Presione el Botón de Encendido del Compresor. (Consulte la sección "Compresor Portátil")	Se escuchará un pitido y la pantalla LCD retroiluminada mostrará el Icono de Estado de la Batería, "XXX" PSI y el Icono del Compresor. Si no se realizan más acciones después de 1 minuto, la unidad mostrará el Icono de Estado de la Batería y el Indicador de Voltaje de la Batería durante 10 segundos antes de apagarse automáticamente.
Siempre que las pinzas estén correctamente conectadas a una batería (consulte la sección "Arranque Auxiliar")	... sonará un pitido y la pantalla LCD retroiluminada mostrará el Icono de Estado de la Batería, el Indicador de Voltaje de la Batería, los Iconos de las Pinzas y los signos "+" y "-", así como el Icono de Arranque Auxiliar parpadeará. La unidad permanece encendida hasta que las pinzas se desconecten de la batería.
Si el interruptor de encendido del Arranque Auxiliar se gira a la posición de encendido y las pinzas no están conectadas a una batería (Consulte la sección "Arranque Auxiliar")	... sonará una advertencia de dos segundos cada 10 segundos. La pantalla LCD retroiluminada mostrará el Icono de Estado de la Batería, el Indicador de Voltaje de la Batería, los Iconos de las Pinzas y los signos "+" y "-" y "-". El Icono de Alarma y el Icono de Arranque Auxiliar parpadearán. La unidad permanece encendida hasta que se apaga el Interruptor de Encendido del Arranque Auxiliar y luego muestra el Icono de Estado de la Batería y el voltaje de la pantalla digital durante 10 segundos antes de apagarse automáticamente.
Si las conexiones de las pinzas a los terminales positivo y negativo de la batería están invertidas (Consulte la sección "Arranque Auxiliar")	... la pantalla LCD retroiluminada mostrará el Icono de Estado de la Batería, el Indicador de Voltaje de la Batería y los Iconos de las Pinzas. El Icono de Alarma, los signos "+" y "-" y los Iconos de Flecha parpadearán y la unidad emitirá una advertencia de forma continua hasta que las pinzas se desconecten de la batería.

Quando la unidad se esté cargando o recargando con el cargador de CA suministrado (Consulte la sección "Carga/Recarga")	... sonará un pitido y la luz de fondo se encenderá durante 10 segundos (solamente). La pantalla LCD seguirá mostrando el Icono de Estado de la Batería y el Indicador de Voltaje de la Batería. Las barras del Icono de Estado de la Batería cambiarán de vacías a sólidas (de abajo hacia arriba) repetidamente.
---	---

Nota: La unidad se apagará automáticamente una vez que se apaguen TODAS las funciones.

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA

Para comprobar el nivel de carga de la batería de la unidad, presione el botón de Estado de la Batería. El Icono de Estado de la Batería y el indicador de Voltaje de la Batería se mostrarán durante 10 segundos (solamente), indicando el nivel de Carga de la Batería de la siguiente manera.

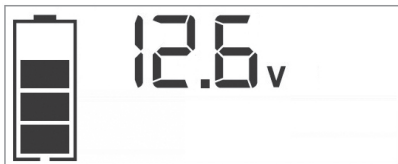

- Si el nivel de carga de la batería está al máximo de su capacidad, se mostrarán cuatro barras sólidas.
- Si la batería está parcialmente cargada, se mostrarán dos o tres barras sólidas.
- Si la batería está casi agotada, aparecerá una barra sólida. La unidad debe cargarse en este momento.
- Si la batería está completamente vacía, puede aparecer el icono de Estado de la Batería vacía. La unidad DEBE cargarse en este momento o se activará la protección de bajo voltaje incorporada de la unidad. El icono de Estado de la Batería vacía parpadeará. Es posible que la unidad no funcione hasta que se recargue la batería.

CARGA / RECARGA

Las baterías de plomo-ácido requieren un mantenimiento periódico para garantizar una carga completa y una larga vida útil de la batería. Todas las baterías pierden energía por autodescarga con el tiempo y más rápidamente a temperaturas más altas. Por lo tanto, las baterías necesitan una carga periódica para reemplazar la energía perdida por autodescarga. Cuando la unidad no se usa con frecuencia, el fabricante recomienda que la batería se recargue al menos cada 30 días y después de cada uso.

Notas: Esta unidad se entrega parcialmente cargada; usted debe cargarla por completo antes de usarla por primera vez. Cargue la unidad hasta que el icono de Estado de la Batería muestre 4 barras sólidas.

Recargar la batería después de cada uso prolongará su vida útil; las descargas frecuentes y fuertes entre recargas o la sobrecarga reducirán su vida útil.


La batería se puede recargar con el Cargador de CA de 120 voltios incluido. Asegúrese de que todas las demás funciones de la unidad estén apagadas durante la recarga, ya que esto puede ralentizar el proceso de recarga.

AVISO – RIESGO DE DAÑOS MATERIALES: No mantener la batería cargada provocará daños permanentes y dará como resultado un rendimiento deficiente del arranque auxiliar.

IMPORTANTE: Si sabe que la unidad está descargada, pero el Icono de la Batería muestra cuatro barras sólidas como si la unidad estuviera completamente cargada cuando se conecta a una fuente de alimentación de carga, esto puede deberse a que la batería interna tiene una alta impedancia. El fabricante sugiere dejar la unidad cargándose antes de usarla durante un período de 40 horas utilizando el cargador de CA incluido.

Carga/Recarga mediante el Cargador de CA suministrado

1. Inserte el conector cilíndrico del cargador de CA en el puerto de carga de CC de 12 voltios de la unidad (consulte la sección "Características" para localizarlo). Inserte el extremo del enchufe en un tomacorriente (alimentado) estándar norteamericano de 120 voltios y 60 Hz. Cuando la unidad esté correctamente conectada a una fuente de alimentación de CA, la pantalla LCD mostrará lo siguiente:

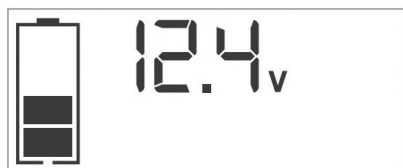

Las barras del Icono de Estado de la Batería representan el nivel de carga de la batería interna de la unidad. Las barras del Icono de Estado de la Batería cambiarán de vacías a sólidas (de abajo hacia arriba) repetidamente para indicar que la unidad se está cargando. La luz de fondo se encenderá durante 10 segundos (solamente).

2. Cargue hasta que el icono de estado de la batería muestre 4 barras sólidas.
3. Una vez completada la carga, desconecte el cargador de CA de la unidad: primero desenchufe el cargador de la fuente de alimentación de CA y luego desconecte el conector cilíndrico de la unidad.

ARRANQUE AUXILIAR

IMPORTANTE: Al poner en marcha el vehículo, todas las funciones deben estar pagadas, con excepción de la Luz de Área.

Esta unidad está equipada con un Interruptor de Encendido que permite que la energía fluya solo cuando se realizan las conexiones adecuadas a la batería y al chasis.

- a) Para sistemas con conexión a tierra negativa, conecte la pinza positiva (roja) al borne positivo sin conexión a tierra de la batería y la pinza negativa (negra) al chasis del vehículo o al bloque del motor, lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, a las líneas de combustible ni a las piezas de chapa metálica de la carrocería. Conéctela a una pieza metálica de gran calibre del chasis o del bloque del motor.
- b) Para sistemas con conexión a tierra positiva, conecte la pinza negativa (negra) al borne negativo sin conexión a tierra de la batería y la pinza positiva (roja) al chasis del vehículo o al bloque del motor, lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, a las líneas de combustible ni a las piezas de chapa de la carrocería. Conéctela a una pieza metálica de gran calibre del chasis o del bloque del motor.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el Compresor esté apagado antes de intentar utilizar la unidad como Arrancador Auxiliar.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS

MATERIALES:

- SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD que se encuentran en la sección "Instrucciones de Seguridad Específicas para Arrancadores Auxiliares" de este manual de instrucciones.
- Nunca toque las pinzas roja y negra juntas, ya que esto puede provocar chispas peligrosas, arcos eléctricos y/o explosiones.
- Si las pinzas están conectadas incorrectamente con respecto a la polaridad, la unidad emitirá una alarma continua hasta que se desconecten las pinzas. La Pantalla LCD Retroiluminada mostrará el Icono de Estado de la Batería, el Icono de Voltaje de la Batería y los Iconos de las Pinzas. Los signos "+" y "-" sobre los Iconos de las Pinzas, los Iconos de Flecha y el Icono de Alarma parpadearán. La Pantalla LCD Retroiluminada mostrará lo siguiente:



AVISO: La unidad sufrirá daños permanentes si el interruptor de encendido del arrancador auxiliar se enciende mientras las pinzas están conectadas con la polaridad invertida. Desconecte las pinzas y vuelva a conectarlas a la batería con la polaridad correcta.

- Si el interruptor de encendido del Arrancador Auxiliar está encendido y la unidad detecta que las pinzas no están conectadas a una batería, sonará una advertencia de dos segundos cada 10 segundos. La pantalla LCD mostrará el Icono de Estado de la Batería, el Indicador de Voltaje de la Batería y los Iconos de las Pinzas con los signos "+" y "-".

El Icono de Alarma y el Icono del Arrancador Auxiliar parpadearán. La pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente:



Apague el Interruptor de Encendido del Arrancador Auxiliar; conecte las pinzas a la batería, asegurándose de que estén conectadas con la polaridad correcta; luego vuelva a encender el Interruptor de Encendido del Arrancador Auxiliar.

- Desconecte siempre primero el cable puente negativo (negro), seguido del cable puente positivo (rojo), excepto en los sistemas con conexión a tierra positiva.

Procedimiento


Siga los pasos que se indican a continuación, teniendo en cuenta todas las precauciones y advertencias de la sección "Instrucciones de Seguridad Importantes" que se encuentra al principio de este manual.

1. Apague el encendido del vehículo y todos los accesorios (radio, aire acondicionado, luces, cargadores de teléfonos celulares conectados, etc.). Coloque el vehículo en "Park" y aplique el freno de mano (emergencia).
2. Asegúrese de que el Interruptor de Encendido del Arrancador Auxiliar esté en la posición de apagado.
3. Quite las pinzas de las lengüetas de las abrazaderas. Conecte primero la pinza roja y luego la pinza negra.
4. Procedimiento para el arranque auxiliar en un SISTEMA CON PUESTA A TIERRA NEGATIVA (el terminal negativo de la batería está conectado al chasis) (MÁS COMÚN)
 - 4a. Conecte la pinza roja positiva (+) al terminal positivo de la batería del vehículo.
 - 4b. Conecte la pinza negra negativa (-) al chasis o a un componente o parte de la carrocería de metal sólido e inmóvil del vehículo. Nunca la conecte directamente al terminal negativo de la batería ni a una parte móvil. Consulte el manual del propietario del automóvil.

5. Procedimiento para el arranque auxiliar en un SISTEMA CON PUESTA A TIERRA POSITIVA


Nota: En el caso poco frecuente de que el vehículo que se va a auxiliar tenga un sistema de conexión a tierra positiva (el terminal positivo de la batería está conectado al chasis), reemplace los pasos 4a y 4b anteriores con los pasos 5a y 5b, luego proceda al paso 6.

- 5a. Conecte la pinza negra negativa (-) al terminal negativo de la batería del vehículo.
 - 5b. Conecte la pinza roja positiva (+) al chasis del vehículo o a un componente o parte de la carrocería de metal sólido e inmóvil. Nunca la sujete directamente al terminal positivo de la batería ni a una parte móvil. Consulte el manual del propietario del automóvil.
6. Cuando las pinzas estén correctamente conectadas, la unidad se encenderá automáticamente en modo de arranque auxiliar. La Pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente para indicar que la unidad está lista para arrancar:

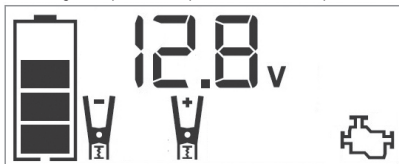

El Icono de Estado de la Batería, el Indicador de Voltaje de la Batería, los Iconos de las Pinzas y los Signos "+" y "-" se iluminan de forma permanente. El Icono del Arrancador Auxiliar parpadeará para indicar que las pinzas están conectadas correctamente.

- Encienda el Interruptor de Encendido del Arrancador Auxiliar. Encienda el auto y haga girar el motor en ráfagas de 5 a 6 segundos hasta que arranque. La Pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente:

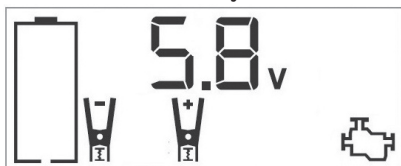

- El Icono de Estado de la Batería, el Indicador de Voltaje de la Batería, los Iconos de las Pinzas y los Signos "+" y "-" se encienden de forma permanente para indicar que la unidad está arrancando el vehículo. El Icono del Arrancador Auxiliar parpadea. El Icono del Arrancador Auxiliar se enciende de forma permanente si el vehículo se pone en marcha.
- Apague el Interruptor de Encendido del Arrancador Auxiliar.
- Desconecte primero la pinza negativa (-) del motor o del chasis, luego desconecte la pinza positiva (+) de la batería.

Nota: Si la unidad no funciona correctamente después del procedimiento de arranque, recargue la unidad con el cargador de CA suministrado para reiniciarla.

IMPORTANTE: Apague siempre la unidad cuando no la utilice. Recargue completamente la unidad después de cada uso.

AVISO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD:

- Los vehículos que tienen sistemas computarizados a bordo pueden resultar dañados si se arranca la batería del vehículo con cables auxiliares. Antes de arrancar este tipo de vehículo con cables auxiliares, lea el manual del vehículo para confirmar si se recomienda la asistencia externa para el arranque.
- Excesivos intentos de encender el motor pueden dañar el motor de arranque del vehículo. Si el motor no arranca después de la cantidad recomendada de intentos, interrumpa el procedimiento de arranque auxiliar y busque otros problemas que deban corregirse.
- Si el vehículo no arranca, apague el encendido, apague el interruptor de encendido del sistema de arranque auxiliar, desconecte los cables del sistema de arranque auxiliar y comuníquese con un técnico calificado para que investigue por qué el motor no arrancó.

REVISIÓN DEL ALTERNADOR

Configure la unidad y conéctela a la batería siguiendo los pasos 1 a 5 en la sección "Arranque Auxiliar".

Parte 1


Sin carga (APAGUE todos los accesorios del vehículo): La batería del vehículo debe estar completamente cargada antes de probar el alternador. Haga funcionar el motor el tiempo suficiente para alcanzar la velocidad de ralentí normal y verifique que haya voltaje sin carga.

- Presione el botón de verificación del alternador para iniciar la revisión. La Pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente para indicar que la unidad está analizando el alternador:




El icono de estado de la batería se iluminará de forma permanente y el icono del alternador parpadeará.

- Si la unidad detecta que el alternador está en buen estado, la Pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente:

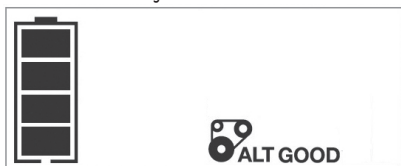

El Icono de Estado de la Batería, los Iconos del Alternador y de "ALT GOOD" se iluminarán de forma permanente.

- Si la unidad detecta que el alternador está fuera del rango de voltaje típico, la Pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente:

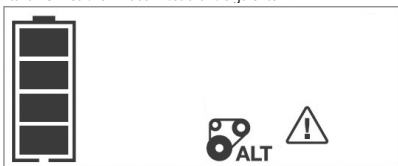


- El Icono de Estado de la Batería, el Icono del Alternador y "ALT" se iluminarán de forma permanente. El Icono de Falla parpadeará.
- Presione nuevamente el Botón de Verificación del Alternador para detener la prueba y apagar la unidad.

Parte 2

Bajo carga (accesorios ENCENDIDOS): A continuación, cargue el alternador encendiendo tantos accesorios como sea posible (excepto el A/C y el Descongelador).

- Presione el Botón de Verificación del Alternador para iniciar la verificación. La pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente para indicar que la unidad está analizando el alternador:

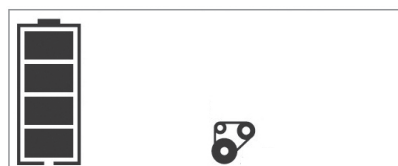


El Icono de Estado de la Batería se iluminará de forma permanente y el Icono del Alternador parpadeará.

- Si la unidad detecta que el alternador está en buen estado, la Pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente:



El Icono de Estado de la Batería, el Icono del Alternador y "ALT GOOD" se iluminarán de forma permanente.

- Si la unidad detecta que el alternador está fuera del rango de voltaje típico, la pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente:

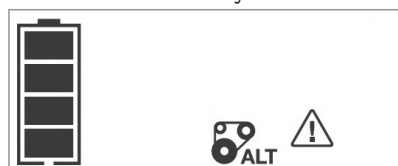

El Icono de Estado de la Batería, el Icono del Alternador y la luz "ALT" se iluminarán de forma permanente. El Icono de Falla parpadeará.

- Presione nuevamente el Botón de Verificación del Alternador para detener la prueba y apagar la unidad.

IMPORTANTE: Apague siempre la unidad cuando no la utilice. Recargue completamente esta unidad después de cada uso.

Notas: La unidad puede detectar que el alternador está fuera del rango de voltaje típico porque se ha agregado una cantidad de cargas accesorios al sistema de carga, lo que aumenta la demanda de corriente del alternador. ASEGÚRESE DE QUE EL ALTERNADOR ESTÉ CALIFICADO PARA RESPALDAR LA APLICACIÓN.

Es posible que esta verificación no sea precisa para todas las marcas, fabricantes y modelos de vehículos. Compruebe únicamente sistemas de 12 voltios.

COMPRESOR PORTÁTIL

El Compresor de 12 voltios CC incorporado es excelente para todos los neumáticos de vehículos, neumáticos de remolques e inflables recreativos. Se suministra un

adaptador de boquilla que se ajusta al extremo de la boquilla en la parte libre de la manguera del compresor. La manguera del compresor, con el accesorio para neumáticos, se almacena en el compartimento de almacenamiento de la manguera del compresor. Consulte la ilustración de la sección "Características" para conocer la ubicación de la manguera del compresor. El Botón de Encendido del compresor y los Botones de Control de Presión del compresor se encuentran en el panel de control en la parte frontal de la unidad.

Antes de continuar, verifique el estado de la batería de la unidad en la pantalla LCD. Cuatro barras sólidas en el Icono de la Batería indican que está llena. Cuando el nivel de la batería está casi vacío y solo hay una barra sólida, la unidad DEBE recargarse antes de usarla o se activará la Protección de Bajo Voltaje incorporada en la unidad. El Icono de Estado de Batería Vacía parpadeará durante un breve periodo de tiempo antes de apagarse automáticamente.

El compresor se puede utilizar quitando la manguera de aire de la trampa de almacenamiento y, si es necesario, colocando el adaptador de boquilla en la manguera de aire. El compresor puede inflar hasta 120 libras por pulgada cuadrada (psi) de presión. El compresor puede funcionar el tiempo suficiente para llenar hasta 3 neumáticos de tamaño promedio antes de que sea necesario recargar la batería. Devuelva la manguera al compartimento de almacenamiento después de su uso.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el Interruptor de Encendido del Arrancador Auxiliar esté apagado antes de intentar utilizar la unidad como compresor.

⚠ ADVERTENCIA -- PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS

MATERIALES: Siga todas las instrucciones de seguridad que se encuentran en la sección "Instrucciones de seguridad específicas para compresores" de este manual de instrucción.

AVISO -- PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD:

No haga funcionar el compresor de forma continua durante periodos prolongados (aproximadamente 10 minutos, según la temperatura ambiente), ya que puede sobrecalentarse y dañarlo. Si debe hacer funcionar el compresor durante periodos más prolongados, presione el botón de encendido del compresor cada 10 minutos para apagarlo y vuelva a encenderlo después de un periodo de enfriamiento de aproximadamente 30 minutos.

En cualquier caso, el compresor se apagará automáticamente después de funcionar de forma continua durante 10 minutos.

Inflar Neumáticos o Productos con Vástago de Válvula

- Levante el pestillo de la boquilla y colóquelo en el vástago de la válvula. Asegúrese de que el conector de la boquilla esté presionado contra el vástago de la válvula lo más posible antes de cerrar el pestillo. Asegúrese de que el pestillo esté seguro.
- Presione el Botón de Encendido del Compresor. Sonará un pitido y la Pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente:



El Icono del Compresor se iluminará y la pantalla digital mostrará alternativa y parpadeará el valor de PSI preestablecido (que se estableció por última vez con los botones de control de presión del compresor) y la presión actual del artículo que se está inflando (que permanecerá encendida).

- Presione los Botones de Control de Presión "+" y "-" para configurar la presión deseada de un rango de valores preestablecidos (entre 3 y 120), que se mostrarán en la Pantalla LCD retroiluminada. La unidad emitirá un pitido cada vez que presione los botones (mantener presionado el botón acelera la selección del valor hacia arriba o hacia abajo). Una vez que haya ingresado la presión deseada, suelte el botón y la pantalla digital parpadeará mostrando la nueva presión seleccionada, de la siguiente manera:



El nuevo valor seleccionado se almacena en la memoria de la unidad hasta que se restablezca manualmente.

- Presione el Botón de Encendido del Compresor una vez más para comenzar a inflar. El Icono del Compresor parpadeará y la pantalla digital solo mostrará el valor de presión actual (que permanecerá encendido) para indicar que el compresor está activado. Controle la presión en la pantalla LCD.

NOTA IMPORTANTE: Para interrumpir el inflado, presione nuevamente el Botón de Encendido del Compresor.

- Cuando se alcanza la presión preestablecida deseada, el compresor se detendrá automáticamente.
- Presione nuevamente el Botón de Encendido del Compresor para apagar la unidad.
- Abra el pestillo y retire la boquilla del vástago de la válvula.
- Deje que la unidad se enfríe y luego recárguela antes de guardarla.
- Guarde la manguera del compresor y la boquilla en el compartimento de almacenamiento.

Inflado de Otros Inflables sin Vástagos de Válvula

Para inflar otros artículos se requiere el uso del adaptador de boquilla.

- Levante el pestillo de la boquilla, inserte el adaptador de la boquilla en el conector de la boquilla y cierre el pestillo.
- Inserte el adaptador de la boquilla en el artículo que se va a inflar.
- Siga los pasos 2 a 4 de la sección "Inflar Neumáticos o Productos con Vástagos de Válvula".

IMPORTANTE: Los artículos pequeños, como pelotas de voleibol, de fútbol, etc., se inflan muy rápido. Tenga esto en cuenta al ajustar la presión. Tenga mucho cuidado de no inflar demasiado.

- Cuando se alcance la presión deseada, el compresor se detendrá automáticamente. Presione el Botón de Encendido del Compresor nuevamente para apagar la unidad.
- Desconecte el adaptador del artículo inflado.
- Abra el pestillo de la boquilla y retire el adaptador de la boquilla.
- Deje que la unidad se enfríe y luego recárguela antes de guardarla.
- Guarde la manguera del compresor, la boquilla y el adaptador de boquilla en el compartimento de almacenamiento.

PUERTOS USB

El botón de encendido USB y los cuatro puertos USB se encuentran en la parte frontal de la unidad. Consulte la sección de "Características" para localizarlos.

NOTAS IMPORTANTES:

Los puertos USB-A proporcionan una potencia de salida de hasta 15 W. Los puertos USB-C proporcionan una potencia de salida de hasta 25 W PD. La salida total es de hasta 5 V/15 W cuando se utilizan simultáneamente los puertos USB-C y USB-A.

Cuando los puertos USB están en uso, la unidad controlará las siguientes condiciones de falla USB en todos los puertos USB: falla de bajo voltaje de la batería, sobrecarga y cortocircuito.


Si existe alguna de estas fallas, los puertos USB se apagarán automáticamente.

Si esto ocurre:

- Desconecte el dispositivo alimentado por USB y presione el botón de encendido USB nuevamente para apagarlo inmediatamente.
- Asegúrese de que no sea necesario recargar la unidad.
- Deje que la unidad se enfríe durante varios minutos antes de intentar usar los puertos USB nuevamente.
- Si ocurre una falla nuevamente, asegúrese de que el consumo total de los dispositivos USB conectados a los puertos USB no exceda la capacidad máxima.
- Si el dispositivo USB individual está dentro de las especificaciones y ocurre la falla, haga que lo revisen para ver si funciona mal y no continúe usándolo con los puertos USB.

Uso de los puertos USB

- Pulse el botón de encendido USB para encender los cuatro puertos USB. Sonará un pitido y la pantalla LCD retroiluminada mostrará continuamente lo siguiente:

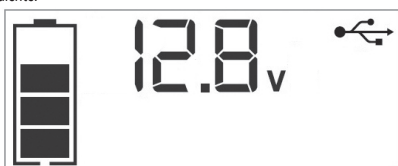

El icono de estado de la batería y el indicador de voltaje de la batería se iluminarán de forma permanente, al igual que el icono USB, lo que indica que los puertos USB están listos para usarse.

2. Conecte el dispositivo alimentado por USB a los puertos de alimentación USB y opere normalmente.
3. Presione el botón de encendido USB nuevamente para apagar los puertos USB.

Controle periódicamente el estado de la batería de la unidad en la pantalla LCD retroiluminada. Cuatro barras sólidas en el icono de la batería indican que la batería está llena. Cuando el nivel de la batería está casi vacío con solo una barra sólida o el icono de vacío del estado de la batería, la unidad debe recargarse en este momento o se activará la protección de bajo voltaje incorporada de la unidad. Los puertos USB se apagarán.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los puertos USB estén apagados cuando la unidad se esté recargando o almacenando.

Notas: Los puertos USB de esta unidad no admiten la comunicación de datos. Solo proporcionan energía a dispositivos externos alimentados por USB.

Algunos dispositivos electrónicos domésticos alimentados por USB no funcionarán con esta unidad.

LUZ DE ÁREA LED

La luz de área incorporada se controla mediante el botón de encendido de la luz de área en el panel de control (consulte la sección "Características" para localizarla). Presione el botón de encendido de la luz de área una vez para encender la luz. Presione el botón de encendido de la luz de área nuevamente para apagarla.

IMPORTANTE: Cuando se presiona el botón de encendido de la luz de área para encenderla, sonará un pitido. La pantalla LCD retroiluminada se encenderá durante 10 segundos (solamente) y luego mostrará continuamente el icono de estado de la batería y el indicador de voltaje de la batería.

Verifique periódicamente el estado de la batería de la unidad en la pantalla LCD retroiluminada. Cuatro barras sólidas en el icono de la batería indican que la batería está llena. Cuando el nivel de la batería está casi vacío con solo una barra sólida o el icono de vacío del estado de la batería, la unidad debe recargarse en este momento o se activará la protección de bajo voltaje incorporada de la unidad. La luz de área se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la luz de área esté apagada cuando la unidad se esté recargando o almacenando.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Todas las baterías pierden energía por autodescarga con el tiempo y más rápidamente a temperaturas más altas. Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 30 días.

Nunca sumerja la unidad en agua. Si la unidad se ensucia, limpie suavemente las superficies externas de la unidad con un paño suave.

No hay piezas que el usuario pueda sustituir. Inspeccione periódicamente el estado de los adaptadores, conectores y cables.

BATERÍA

Tenga en cuenta que la batería está diseñada para durar toda la vida útil de la unidad y no es reemplazable, extraíble ni reparable. La vida útil depende de una serie de factores, entre los que se incluyen, entre otros, la cantidad de ciclos de recarga y el cuidado y mantenimiento adecuados de la batería por parte del usuario final. Póngase en contacto con el fabricante para obtener cualquier información que pueda necesitar.

Eliminación Segura de la Batería

Contiene una batería de plomo-ácido sellada, no derramable y que no requiere mantenimiento, que debe desecharse de forma adecuada. Es necesario reciclarla. El incumplimiento de las normas locales, estatales y federales puede dar lugar a multas o prisión.

Por Favor, Recicle.

▲ ADVERTENCIAS:

- No deseche la batería en el fuego, ya que esto podría provocar una explosión.
- Antes de desechar la batería, proteja los terminales expuestos con cinta aisladora resistente para evitar cortocircuitos (los cortocircuitos pueden provocar lesiones o incendios).
- No exponga la batería al fuego ni al calor intenso, ya que podría explotar.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no se carga

- Asegúrese de que todas las funciones de la unidad estén apagadas.
- Verifique que el cargador de CA esté conectado correctamente al puerto de carga de CC de 12 voltios y a una toma de CA de 120 voltios activa.

La unidad no arranca

- Asegúrese de que el interruptor de encendido del arrancador de la unidad esté en la posición de encendido.
- Asegúrese de que se haya establecido una conexión de cable con la polaridad adecuada.
- Asegúrese de que la unidad no esté funcionando en el modo Compresor.
- Verifique que la unidad esté completamente cargada. Recargue la unidad si es necesario.

El compresor portátil no se infla

- Asegúrese de que se haya presionado el botón de encendido del compresor para encenderlo.
- Asegúrese de que la unidad no esté funcionando en el modo de arranque.
- Asegúrese de que la boquilla esté bien colocada en el vástago de la válvula cuando intente inflar neumáticos, o que el adaptador de la boquilla esté bien colocado en la boquilla y esté insertado correctamente en el artículo que se va a inflar en todos los demás inflables.
- Verifique que la unidad tenga una carga completa. Recargue la unidad si es necesario.

El puerto de alimentación USB no alimenta el dispositivo

• Asegúrese de que se haya presionado el botón de encendido USB para encender los puertos USB.

- Asegúrese de que el dispositivo USB conectado al puerto USB-A no supere los 15 W; el dispositivo USB conectado al puerto USB-C no supere los 25 W de potencia de salida; o que la potencia total consumida del puerto USB-A y el puerto USB-C no supere los 15 W cuando se utilizan simultáneamente.

• Algunos dispositivos electrónicos domésticos alimentados por USB no funcionarán con este puerto de carga/alimentación USB. Consulte el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que se puede utilizar con este tipo de puerto de carga/alimentación USB.

- Compruebe que la unidad esté completamente cargada. Recargue la unidad si es necesario.

La luz LED del área no se enciende

- Asegúrese de que el botón de encendido de la luz del área se haya presionado para encenderla.
- Verifique que la unidad esté completamente cargada. Recargue la unidad si es necesario.

ACCESORIOS

El fabricante puede ofrecerle accesorios recomendados para usar con su herramienta. Si necesita ayuda con respecto a los accesorios, comuníquese con el fabricante al 1-877-571-2391.

⚠ El uso de cualquier accesorio no recomendado para este aparato puede ser peligroso.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener servicio de atención al cliente o asistencia técnica, comuníquese con el fabricante al 1-877-571-2391.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE POR DOS AÑOS

El fabricante, Baccus Global LLC, ofrece garantía por este producto contra defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha de compra minorista por parte del comprador que sea el usuario final original o desde la fecha de entrega del bien, cualquiera que sea la fecha que ocurra más tarde ("Periodo de Garantía").

Cuando haya un defecto y el fabricante reciba un reclamo válido dentro del Periodo de Garantía, el producto defectuoso se podrá reemplazar de las siguientes maneras: (1) Devolviendo el producto al fabricante para reemplazarlo. Es posible que el fabricante solicite un comprobante de compra. (2) Devolviendo el producto al minorista donde se compró para un cambio (siempre que la tienda sea una tienda minorista participante). Las devoluciones al minorista deben realizarse dentro del periodo de tiempo de la política de devolución del minorista para cambios únicamente. Es posible que se requiera prueba de compra. Consulte con el minorista su política de devolución específica con respecto a las devoluciones que superan el tiempo establecido para los cambios.

Esta garantía del fabricante no se aplicará a accesorios, bombillas, fusibles y baterías; a defectos resultantes del desgaste normal, a accidentes; a daños sufridos durante el envío; a alteraciones; a uso no autorizado; a negligencia, al mal uso, al abuso; y al incumplimiento de las instrucciones de cuidado y mantenimiento del producto.

Esta garantía del fabricante le otorga a usted, el comprador minorista original, derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro o de una provincia a otra. Este producto no está diseñado para uso comercial. Para registrar su producto con el fabricante, visite www.BaccusGlobal.com.

Las fotos de este manual pueden diferir de la unidad real.

ESPECIFICACIONES

Amperaje de refuerzo:

Tipo de batería:

Entrada:

Luz de área:

Salida USB-C:

Salida USB-A:

Salida USB-C y USB-A:

Presión máxima del compresor:

batería de 1200 A de pico
plomo-ácido sellada, sin mantenimiento,
12 V CC

14.5VDC, 850mA

3 LED blancos

5VDC 3A / 9VDC 2.77A (PD 25W máx.)

5VDC, 15W máx.

5VDC, 15W máx.

120 PSI

STANLEY® Y EL LOGOTIPO DE STANLEY® SON
MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS DE STANLEY
BLACK + DECKER INC. O DE UNA DE SUS FILIALES, Y
SE UTILIZAN BAJO LICENCIA.

Importado por Baccus Global LLC,
225 NE Mizner Blvd., Suite 301, Boca Raton, FL 33432
www.baccusglobal.com 1-877-571-2391

RD121024